


eltrum systems


WiFi VARTŲ VALDYMO PRIETAISO VARTOTOJO INSTRUKCIJA

- ⚠ 220V maitinimo šaltinis ir/arba baterijos turi būti atjungtos prieš montavimo bei derinimo darbus.
- ⚠ Prietaiso montavimo bei aptarnavimo darbai turi būti atliekami patyrusio specialisto.
- ⚠ UAB „Eltrum systems“ žalos atsakomybė neviršija įsigyto prietaiso vertės.
- ⚠ UAB „Eltrum systems“ neatsakinga už gero WiFi signalo užtikrinimą vietovėje, kurioje prietaisas bus naudojamas.

PRIETAISO PRIJUNGIMAS:

- 1-2 kontaktus prijungti prie vartų sistemos maitinimo arba į įprastą sieninę 220V rozetę;
- 3-4 kontaktus prijungti prie vartų valdymo bloko atidarymo/uždarymo impulsinių įvesties kontaktų. Juos galite sužinoti vartų valdymo bloko instrukcijoje. Pvz.: BFT sistemose dažniausiai naudojami 60 ir 61 kontaktai, CAME 2 ir 7 kontaktai;
- 5-6 kontaktus prijungti prie magnetinio daviklio (rasite pakuotėje). Uždarytų vartų pozicijoje abi daviklio dalys turi būti arti viena prie kitos, ne toliau kaip 25mm. Daviklio dalis be laido tvirtinama prie judančios vartų dalies, daviklio dalis su laidu - prie nejudančios, pvz.: vartų pamatas, stulpas ir pan. Esant poreikiui daviklio laidas gali būti prailgintas.

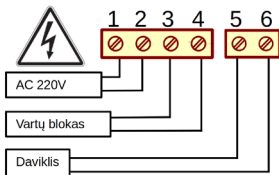

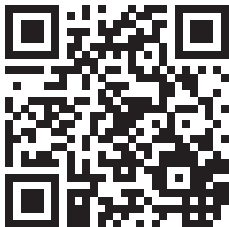

PRIETAISO REGISTRACIJA:

- Įjunkite maitinimą. Prietaise turite matyti raudona šviečiančią lemputę (registracijos režimas). Jei raudona lemputė nešviečia, laikykite paspaudę prietaiso mygtuką, kol lemputė užsidegs (apie 6s);
- Naudodami bet kokį mobilųjį įrenginį (telefoną, kompiuterį, planšetę), kuris turi interneto naršyklę ir prieigą prie interneto,junkites adresu: **www.eltrum.com**, įdiekite programėlę arba skenuokite QR kodą;
- Registruokitės sistemoje arba prisijunkite, jei jau esate registruotas vartotojas;
- Programėlėje spauskite + mygtuką ir sekite tolimesnes instrukcijas.



eltrum

PAPILDOMA
INFORMACIJA

www.eltrum.com
info@eltrum.com
